

Vérifiez le bon état général de votre portail (glissières, supports pouvant accepter les éléments de l'automatisme à visser et en mouvement).

Son mouvement doit se faire facilement quand vous le manœuvrez à la main.

- Fig. 1 : Préparation de l'installation électrique (notice p10)
- Fig. 2 : Positionnement des crémaillères sur la structure de base du portail (notice p10)
- Fig. 3 : Positionnement du socle béton (notice pl I)
- Fig. 4 : Fixer le support sur le socle béton (notice pl I)
- Fig. 5 : Fixer le bloc moteur sur le support
- Fig. 6 : Placer les butées (notice p12)
- Fig. 7: Branchement électrique (notice p14-15)
- Fig. 8 : Branchement au réseau électrique (notice p15 et 10)
- Fig. 9 : Autoapprentissage des temps de course (notice p16)
  - PI/Set pendant 3s
- Fig. 10 : Apprentissage des télécommandes (notice p17)
  - P2/Radio pendant 2s appuyer sur la télécommande LD2 clignote.
- Fig. 11 : Réglages pour une optimisation du fonctionnement de votre automatisme (notice p17)
  - LED : Réglage crépusculaire du rétro-éclairage
  - FOR : Force
  - PAU :Temps de pause lors du mode fermeture automatique
  - OBS :Temps de réaction sur obstacle (cas de zone ventée par exemple)
  - OVL : Détection d'obstacle. Sensibilité

Verificare il buono stato generale del cancello (guida di scorrimento, supporti sui quali è possibile installare gli elementi dell'automatismo fissi e in movimento).

In fase di azionamento manuale, il movimento deve essere agevole.

- Fig. 1: Preparazione dell'installazione elettrica (manuale p. 10)
- Fig. 2: Posizionamento cremagliere sulla struttura di base del cancello (manuale p. 10)
- Fig. 3: Posizionamento soletta di cemento (manuale p. 11)
- Fig. 4: Fissare il supporto sulla soletta di cemento (manuale p. 11)
- Fig. 5: Fissare il blocco motore sul supporto
- Fig. 6: Collocare i battenti (manuale p. 12)
- Fig. 7: Collegamento elettrico (manuale pp. 14-15)
- Fig. 8: Collegamento alla rete elettrica (manuale pp. 15 e 10)
- Fig. 9: Autoapprendimento tempo corsa (manuale p. 16)
  - PI/Set per 3s
- Fig. 10: Apprendimento telecomandi (manuale p. 17)
  - P2/Radio per 2s premere il pulsante del telecomando LD2 lampeggia.
- Fig. 11: Regolazioni per un funzionamento ottimale dell'automatismo (manuale p. 17)
  - LED: Regolazione sensibilità crepuscolare retroilluminazione
  - FOR: Forza
  - PAU:Tempo di pausa in modalità chiusura automatica
  - OBS:Tempo di reazione all'ostacolo (ad esempio in zone ventilate)
  - OVL: Rilevamento ostacoli. Sensibilià

# **MOTORISATION DE PORTAIL réf : CARA**

Time de non	I	Over faire 2
Type de panne Pas d'alimentation	cause  Débrancher le transfo et contrôler le 230V au	Que faire ? Si transfo HS, le remplacer
T do d'allimentation	primaire et le 24V au secondaire	of tanolo rio, le remplacei
Les boutons P1/SET et P2/RADIO n'agissent pas		Vérifier la présence du shunt sur les bornes STP et 🔟
Pendant la mise en route rapide, le voyant vert s'éteint et le gyrophare clignote lentement		Reprendre les réglages OVL et OBS
En activant la commande d'ouverture, le portail ne bouge pas et les moteurs ne	Absence d'alimentation 230V	Rétablir le courant
démarrent pas	Fusibles	*Vérifier les fusibles.
	Présence du shunt sur «STP»	Vérifier la connexion du cavalier sur les bornes « STP » et la masse.
	Câble d'alimentation du moteur ou câbles des fins de course endommagés	Remplacer le câble et éliminer la cause du défaut
	Télécommande	Vérifier ou refaire la programmation de la télécommande.
Ouverture ou fermeture interrompue	La force est insuffisante ou L'OBS trop court ou la sensibilité trop importante	FOR PAU OBS OVL
	Mettre OVL et OBS en position	Modifier les réglages FOR OBS OVL
Le portail bouge qql centimètres et s'arrête		Eloigner de qql mm, le fin de course qui appuie trop fort sur le ressort.
En activant la commande d'ouverture,	Embrayage	Vérifier si l'embrayage est enclenché
le moteur démarre mais le portail ne bouge pas	Obstacle, ou galets d'entraînement mal graissés	Enlever l'obstacle au sol. Graisser les galets
Mode automatique activé, le portail s'ouvre tout seul	Branchement moteur	Inverser le branchement du moteur + fins de course
Photocellules branchées mais pas de fermeture auto	Réglage « PAU » au max	Reprendre le réglage du temps de pause VR2 et refaire un apprentissage.
	<ul> <li>- Pb câblage photocellules</li> <li>- Photocellules correctement alignées mais aucune réaction.</li> </ul>	Vérifier que le voyant rouge s'allume lorsque l'automatisme est en mouvement. Vérifier la présence du shunt entre COM et GND sur la photo RX.
(Vérification des tensions d'alimentation page suivante)		GND CO COM NC NO
La motorisation ne se ferme pas	-Pb d'alignement ou obstacle.	Refaire alors un apprentissageAligner les photocellules ou retirer l'obstacle.
Problème d'éclairage avec l'ATCR2	-Problème sur photo cellules  Vérifier le câblage	- Retour SAV  Lancer la mise en route rapide avec portail à micourse> Petite ouverture  1- Si le portail repart ensuite en ouverture complète et que le voyant vert s'arrête ou bout de 3 – 4 secondes, le fin de course est mal branché ou il existe un faux-contact sur les fils de fins de course (faire souder les fils sur les contacts du fin de course).  2- Si le voyant vert reste allumé en permanence, la carte ne commande pas le moteur en fermeture, donc retour SAV.
. Tobleme d'estallage avec l'ATOILE	Branchement ATCR2 sur motorisation CARA :	VAITAF PHI PHO LE E M C FOLL-FOR MOT FINE 230V~
Le moteur tourne mais n'entraîne pas le pignon.	Vérifier le déverrouillage	Sinon axe cassé, retour SAV Ou Motoréducteur HS, idem
Le client veut éliminer les ralentis Le temps d'ouverture piéton n 'est pas assez long	Pourcentage calculé par le processeur (ouverture piéton=20% de l'ouverture totale)	Déverrouiller le portail, le mettre au milieu, relancer une programmation en activant manuellement les fins de course
Fonctionnement chaotiques des commandes d'ouvertures (piéton au lieu totale, changement canal télécommande)		Débrancher les commandes auxiliaires sur PED et STR, isoler la commande problématique, et effectuer le câblage doc 1 (page suivante)
Lors de l'ouverture piéton, le portail s'ouvre un peu et au lieu de se refermer, il continue de s'ouvrir	Fin de course défectueux	Vérifier le contact (blocage du ressort) ou le remplacer
Le portail ne fait que s'ouvrir ou que se fermer	- Fin de course	- Vérifier le câblage du fin de course, remplacer fil de connexion (marron, blanc, noir)
	- Panne électronique	- retour SAV

Le rétro éclairage ne s'allume pas	JP3 non activé	Mettre le cavalier JP3
	J4 non connecté	Connecter J4
	Réglage	Reprendre le réglage VR5

\*Le(s) fusible(s) doivent impérativement être remplacé(s) par un(des) fusible(s) du même type et du même calibre.

#### Rappel important:

Afin de satisfaire aux normes Européennes, cette famille de motorisations ne peut pas fonctionner en mode automatique si les photocellules ne sont pas installées.


Note: En cas de non fonctionnement à la 1° mise en service, effectuer une coupure secteur, et mettre le portail à mi-course. (réduire la force).

Remettre le secteur et lancer un cycle par la télécommande.

Le 1° cycle est <u>une ouverture</u>. Si votre portail se ferme, inverser les fils du moteur et des fins de course.

Si votre portail arrive en bout de course mais que le moteur ne s'arrête pas, inverser alors les fils du fin de course.

## Vérification des photocellules en "mode test" (Installation non définitive)

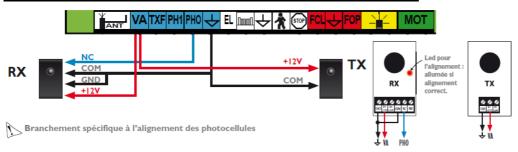

Photocellules non	Photocellules	Photocellules non
connectées	alignées	alignées


Mesures sur la carte électronique de commande				
Bornes VA et Masse	13,8 V	13,8 V	13,8 V	
Bornes TXF et Masse (En veille)*	0,0 V	0,0 V	0,0 V	
Bornes TXF et Masse (En fonctionnement)**	13,8 V	13,8 V	13,8 V	
Bornes PHO et Masse	5,4 V	0,0 V	5,4 V	

Mesures sur la photocellule RX				
+12V DC et GND	NC	13,8 V	13,8 V	
COM et NC	NC	0,0 V	5,4 V	

Mesures sur la photocellule TX				
+12V DC et GND (En veille)*	NC	13,8 V	13,8 V	
+12V DC et GND (En fonctionnement)**	NC	13,8 V	13,8 V	

<sup>\*</sup> En veille: Carte au repos, portail fermé, gyrophare éteint

## Vérification des photocellules en "branchement définitif"

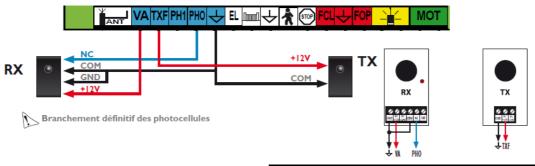

Photocellules non	Photocellules	Photocellules non
connectées	alignées	alignées

Mesures sur la carte électronique de commande					
Bornes VA et Masse 13,8 V 13,8 V 13,8 V					
Bornes TXF et Masse (En veille)*	0,0 V	0,0 V	0,0 V		
Bornes TXF et Masse (En fonctionnement)**	13,8 V	13,8 V	13,8 V		
Bornes PHO et Masse	5,4 V	0,0 V	5,4 V		

Mesures sur la photocellule RX			
+12V DC et GND	NC	13,8 V	13,8 V
COM et NC	NC	0,0 V	5,4 V

Mesures sur la photocellule TX				
+12V DC et GND (En veille)*	NC	0,0 V	0,0 V	
+12V DC et GND (En fonctionnement)**	NC	13,8 V	13,8 V	

<sup>\*</sup> En veille: Carte au repos, portail fermé, gyrophare éteint

<sup>\*\*</sup> En fonctionnement: Carte en action, les moteurs sont alimentés, le gyrophare clignote

<sup>\*\*</sup> En fonctionnement: Carte en action, les moteurs sont alimentés, le gyrophare clignote

Doc1:

bouton poussoir / interphone




Retirer le cavalier JP1 du modulre we8111(commande impulsionnelle)



Crémaillère gauche

Crémaillère droite



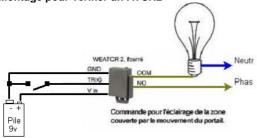

Appuyer sur le bouton, le relais claque et l'ampoule s'allume

## Réglage de l'ouverture piéton sur motorisation CARA

L'ouverture piéton correspond à 20% de l'ouverture totale programmée au moment de la mise en route rapide Exemple, pour un vantail de 4m le longueur, l'ouverture piéton sera de 80cm environ

## 1 - Chronométrer le temps nécessaire à votre portail pour une ouverture totale.

Exemple, pour un vantail de 4m, si le temps d'ouverture est de 15s, l'ouverture piéton calculée par la carte sera de 80cm, soit 3s.

## 2 - Déterminer la longueur de l'ouverture piéton souhaitée.

Exemple, pour une ouverture piéton de 1,20m, le temps nécessaire pour l'ouverture est 4,5s, donc nécessite une ouverture totale de 22.5s.

3 - Réaliser la mise en route rapide correspondante:

